

Patron trousse couture gratuit

Trousse plate zippée doublée + variante à fond plat · taille réelle

Dimensions finies

- Trousse plate : environ 22 × 14 cm
- Variante à fond plat : environ 19 × 12,5 cm, fond de 3 cm

Fournitures

- Tissu extérieur : 30 × 40 cm (coton épais, toile, enduit léger)
- Tissu de doublure : 30 × 40 cm (coton fin)
- Entoilage thermocollant moyen : 25 × 35 cm (conseillé)
- 1 fermeture éclair de 25 cm (ou plus longue, recoupée)
- Fil assorti, épingles ou pinces, pied fermeture éclair

Marges de couture

- 1 cm comprises sur toutes les pièces (ligne pointillée = ligne de couture).
- Couture du zip : 0,7 cm.

Pièces à couper


- A – Extérieur : 2 fois dans le tissu extérieur (page 2)
- B – Doublure : 2 fois dans la doublure (même gabarit que A, page 2)
- C – Entoilage : 2 fois, en suivant la ligne pointillée de la pièce A
- D – Pattes de fermeture (option) : 2 fois (page 3)

Avant d'imprimer

1. Imprimez en « taille réelle » / « 100 % », sans « ajuster à la page ».
2. Mesurez le carré test (page 2 et 3) : il doit faire exactement 3 × 3 cm.
3. Si ce n'est pas le cas, vérifiez le réglage d'échelle avant de découper.
4. Les pages 2 et 3 s'impriment en mode paysage.

CARRÉ TEST
3 × 3 cm

Pièces A (extérieur) et B (doublure) – couper 2 + 2 – marges de 1 cm comprises

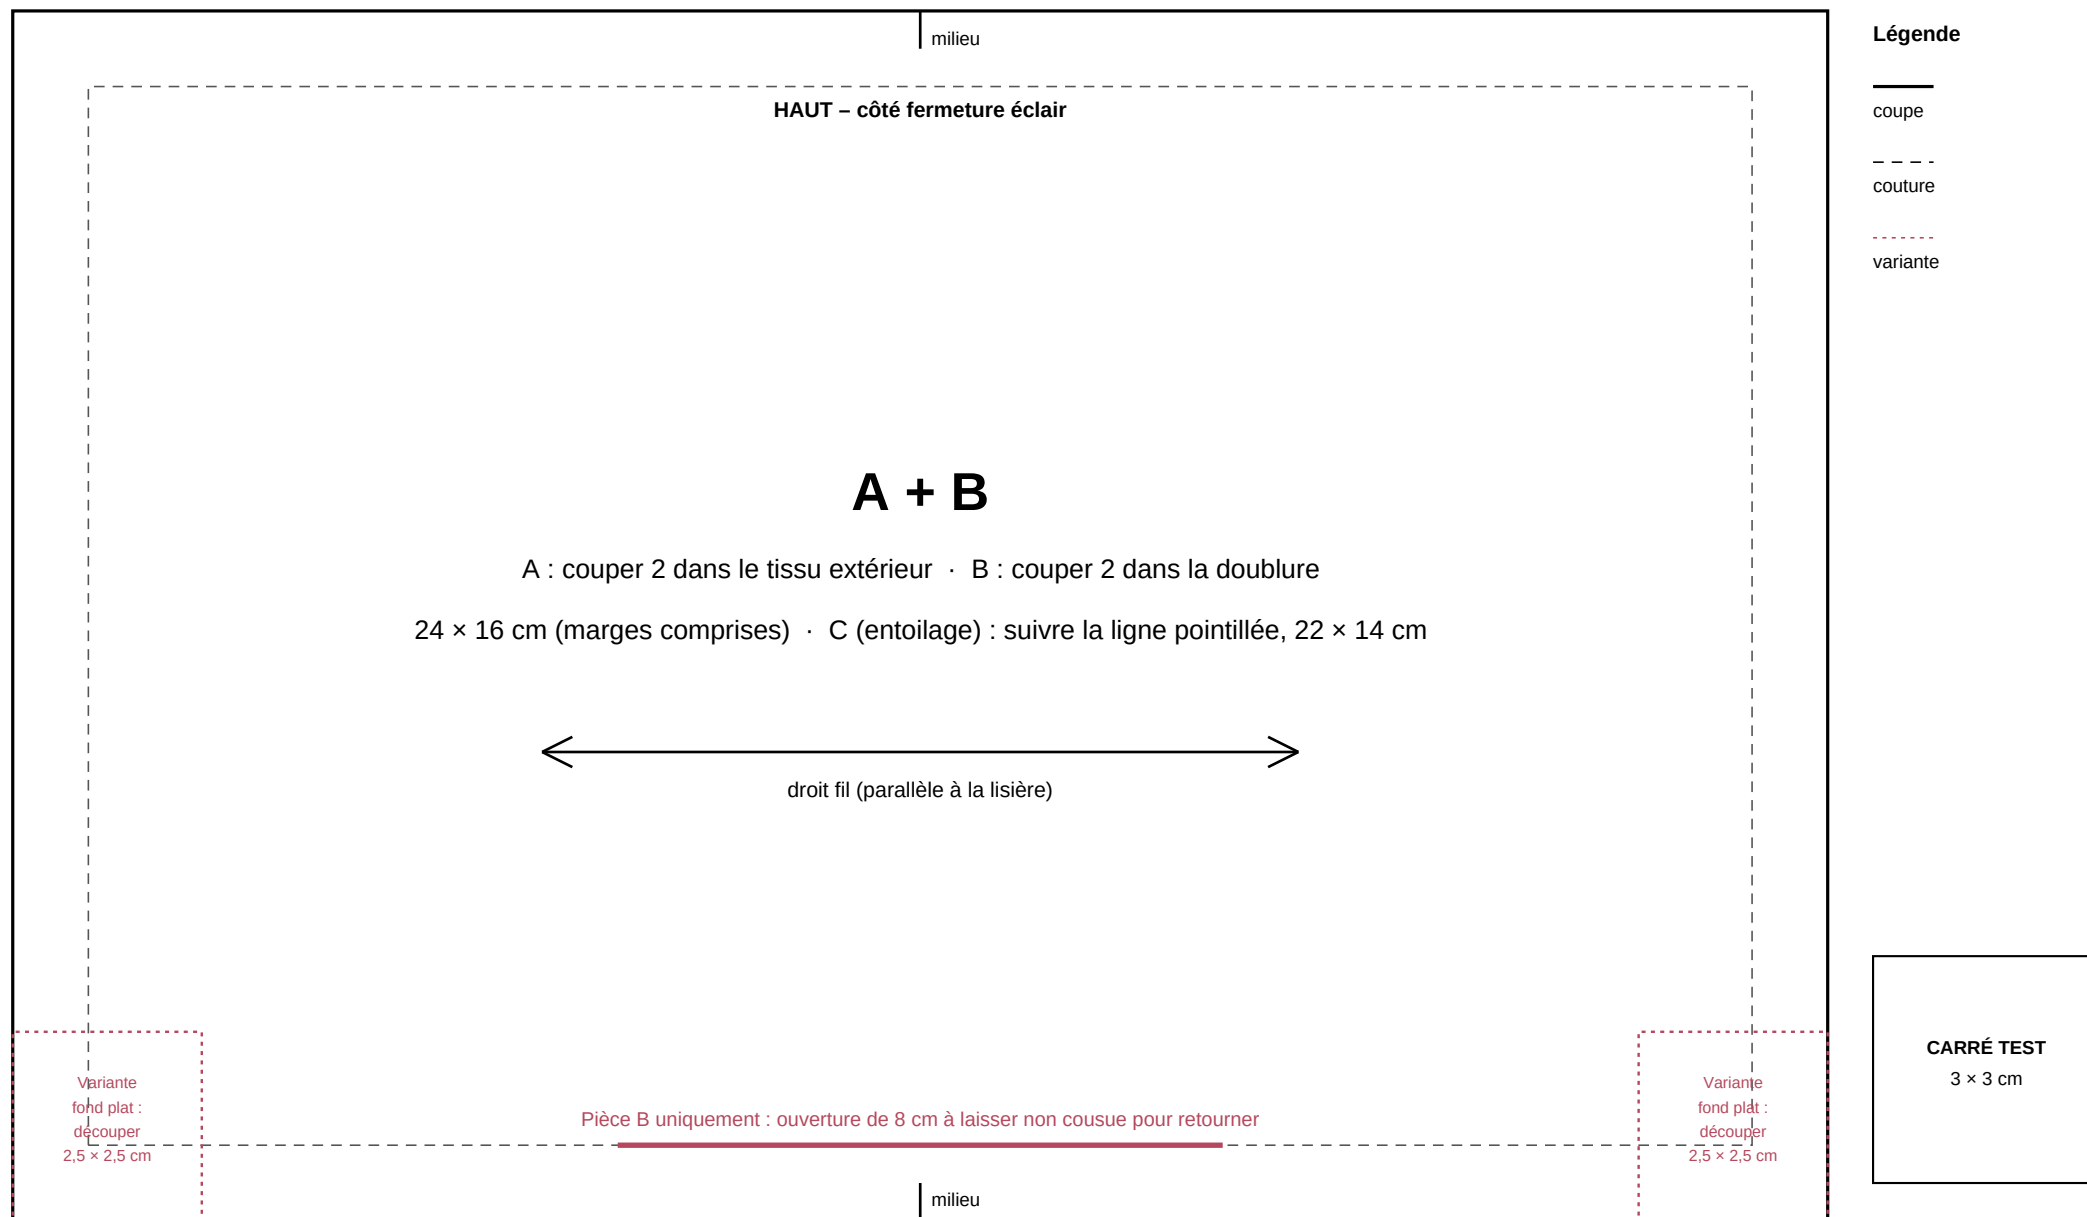

Montage pas à pas

1. Entoiler

Thermocollez C sur l'envers des 2 pièces A (fer sans vapeur, 10 s par zone).

2. Premier côté du zip

A endroit dessus, zip endroit contre endroit sur le bord HAUT, puis B endroit contre le zip. Épinglez les 3 épaisseurs, cousez à 0,7 cm au pied fermeture éclair.

3. Retourner et surpiquer

Rabattez A et B dos à dos, repassez, surpiquez à 2-3 mm du zip (facultatif).

4. Second côté du zip

Recommencez avec les 2 autres pièces A et B sur l'autre bord du zip.

5. OUVREZ LE ZIP à moitié

Indispensable, sinon impossible de retourner la trousse à la fin.

6. Couture du tour

A contre A et B contre B, endroit contre endroit, dents du zip vers la doublure.

Cousez à 1 cm tout autour en laissant l'ouverture de 8 cm en bas de B.


7. Variante fond plat

Ouvrez chaque coin découpé, alignez les coutures et piquez à 1 cm.

8. Finitions

Recoupez les coins, retournez, fermez l'ouverture à points glissés, repassez.

Pièce D – pattes de fermeture (option)

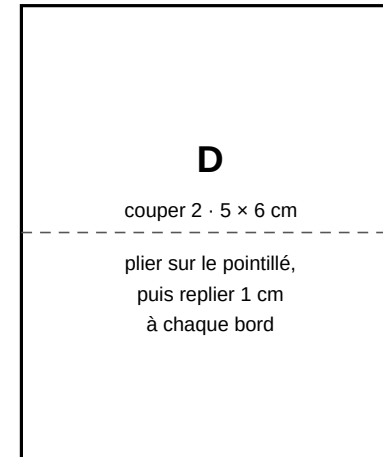

Elles habillent les extrémités du zip :
pliez-les, glissez-y chaque bout du zip
et surpiquez avant l'étape 2. Le zip doit
alors mesurer 22 cm entre les pattes.

